




S1专用遥控器 使用手册

UD.6L0109B0073A01

外观介绍

外观说明

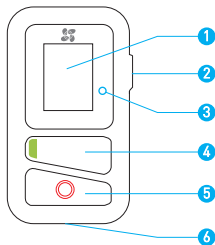




- | | | |
|---|--------|--|
| 1 | 显示屏 | OLED显示屏 |
| 2 | 返回/设置 | 在主菜单界面时按一次设置当前模式的参数；
在子菜单界面时按一次返回上级菜单 |
| 3 | 传感器 | 紫外线传感器 |
| 4 | 切换 | 切换到下一个模式/参数 |
| 5 | 开关机/确定 | 按一次开机，长按3s关机；
按一次执行当前模式的命令 |
| 6 | USB接口 | 可外接电源 |

i 您可以同时按  和 ，遥控器将重新启动。

主菜单说明



- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | S1当前模式 |  :拍照模式 |  :延时拍照模式 |
| | |  :连拍模式 |  :录像模式 |
| 2 | 照片分辨率/录像分辨率-帧率 | | |
| 3 | 已拍照片数量（已录像时间长）/ 剩余可拍照片数量（剩余可录像时长） | | |
| 4 |  :循环录像 | 5 | S1当前电池电量（仅在录像模式下显示） |
| 6 | 连拍速率/延时拍照间隔 | | |
| 7 | 蓝牙连接标识 | | |

i 主菜单中还有开启/关闭S1、参数配置等功能，具体见**操作必读**。


操作必读

1 连接电源

将遥控器通过USB接口连接电源（需自备）。电池可待机 30天。

i 遥控器正在启动时按键无效喔~

2 开启遥控器

按一次 ，遥控器开启，显示屏将显示萤石 LOGO、版本号、电池电量、蓝牙连接状态及S1当前状态。



i 遥控器开启后如果30s内连接不到S1，会自动关机。

3 开启/关闭S1

开启遥控器后，如果检测到S1为关机状态，遥控器会自动开启S1。

在主菜单界面按 ，直到出现开关S1的界面，您可以根据需要，随时关闭/开启S1。

3

4 配置参数


您可以根据需要配置S1的参数。


在主菜单界面按 ，直到出现参数配置界面，如下图所示。再按一次  进入参数配置的子菜单。



：切换到下一个菜单/选项

：确定


：返回上一级菜单

i 您可以在需要配置的模式下按 ，遥控器直接进入相关的参数配置界面。

4

5 操作S1

参数配置完成后，返回主菜单。

在主菜单界面按一次 ，S1将执行当前模式的命令。

例如，在连拍模式下按一次 ，S1将根据配置好的参数对当前实况进行连拍。

i 遥控器在120s内无操作，则自动进入休眠省电模式。按一次  则遥控器被唤醒。

6 关闭遥控器

在任意界面长按3s ，您可以随时关闭遥控器。

i 遥控器默认与S1匹配，如果您需要更换S1或者购买了新的遥控器，您需要匹配后才能使用，具体匹配方法请参见网页说明。

5