

W1

*使用产品前请仔细阅读快速操作指南，并妥善保管

快速操作指南

服务热线：400-878-7878


温馨提醒：采用非原厂电源适配器可能导致设备不稳定或无线掉线等情况，
为保证路由器的正常运行，请使用配备的电源适配器

装箱清单

打开产品包装后，请确认低辐射环保型路由器W1（以下简称“设备”）是否完好，对照下图确认配件是否齐全。



W1 x1

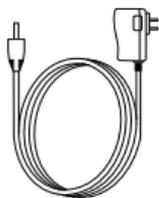


电源适配器 x1



快速操作指南 x1


外观介绍

正面介绍

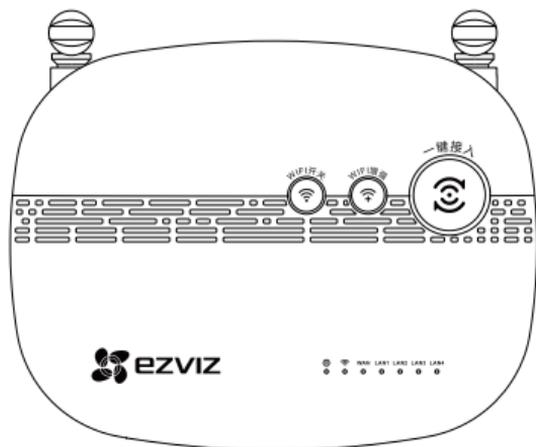

描述	名称	说明
	Wi-Fi开关键	开启/关闭无线Wi-Fi功能
	Wi-Fi增强键	增强Wi-Fi信号
	一键接入键	按下后开启一键接入功能
	系统状态指示灯	绿色表示正常运行；蓝色表示未设置Wi-Fi密码
	无线状态指示灯	绿色表示Wi-Fi为标准功率状态；黄色表示Wi-Fi为穿墙模式；不亮表示Wi-Fi已关闭
WAN	WAN口指示灯	绿色表示已连接至外网；不亮表示无信号
LAN	LAN口指示灯	绿色表示对应LAN口已连接设备；不亮表示无信号

背面介绍

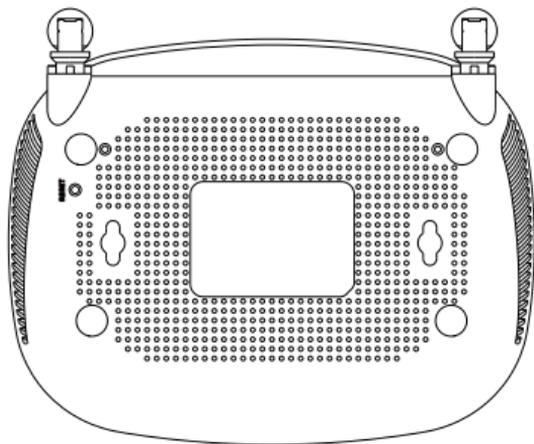


描述

说明

RESET键

正常运行时长按RESET键约10秒直至全部指示灯全亮，设备重新启动，并恢复默认参数

接口介绍

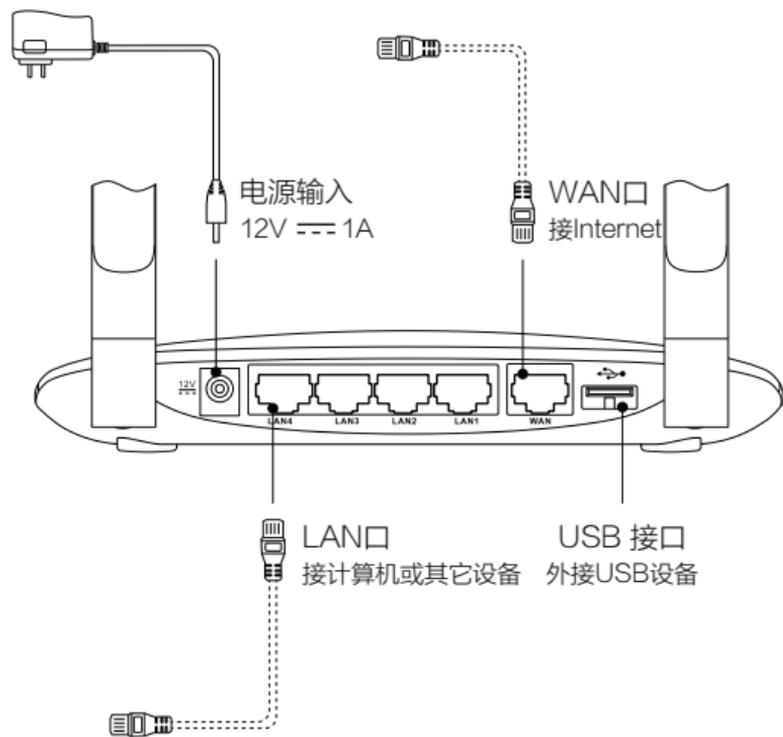

i 虚线配件需自备。


操作必读

步骤1

连接线路

1 连接WAN口

用网线将设备的WAN口和您的网络出口连接。

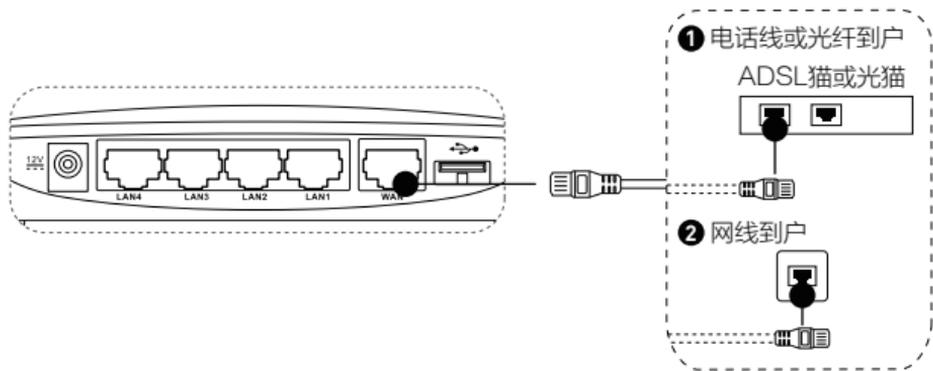

2 连接LAN(1/2/3/4)口

用网线连接设备的LAN口和计算机。

3 连接电源

用电源线将设备连接电源，设备自动开启，约1分钟后启动完成。

步骤2

计算机参数设置

以Windows 7系统为例，请按照以下步骤设置计算机的IP参数。


1 打开“本地连接”

点击“开始 > 控制面板 > 网络和共享中心 > 更改适配器设置 > 本地连接”，右键单击“本地连接”，选择“属性”。

2 设置完成

双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”。

选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”，点击“确定”。返回上一个界面，点击“确定”。

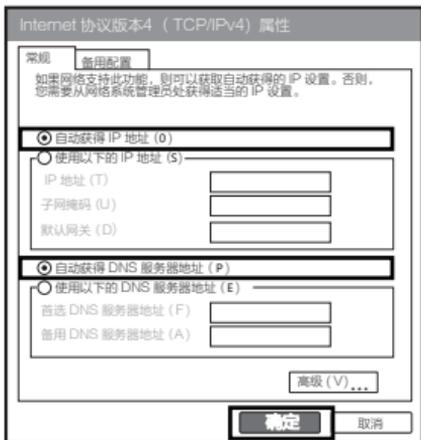

步骤3

设备操作

1 打开浏览器

打开计算机上的浏览器（建议使用Internet Explorer 8.0及以上版本），在地址栏输入**192.168.7.1**，按回车键，进入设备的参数设置界面。

2 完成设置

请根据您的需要，完成设备的参数设置，包括查看设备状态、路由器各项参数设置、智能家居管理和和App控制等。

3 外部设备连接网络

以上设置完成后，您就可以将设备接入网络啦！

您可以通过网线将计算机、萤石网络摄像机等设备接入LAN口，还可以连接WiFi。

4 添加设备至“萤石云”

用手机扫描包装上的“萤石云视频”客户端二维码，下载并安装后根据提示完成用户注册。

登录“萤石云视频”客户端，根据提示完成设备的添加。您可通过扫描设备背面的二维码快速添加设备。

i 萤石云功能（包括但不限于远程操作等功能）的实现将依赖于互联网、电信增值服务；若您希望实现以上功能，需在萤石云平台（www.yz7.com）完成用户注册，遵守《用户注册协议》《萤石云服务协议》，并接入萤石设备，以实现萤石设备的管理。

Q&A

Q: 如何使用设备的“一键接入”键?

A: 按下设备上的“一键接入”键，系统状态指示灯呈绿色闪烁状态，2分钟内按下外部设备的WPS按键（Android手机的WPS按键可在WLAN的高级设置菜单中寻找），连接Wi-Fi完成。

Q: 如何恢复默认设置?

A: 正常运行时长按RESET键约10秒直至全部指示灯全亮，设备重新启动，并恢复默认参数。

Q: Wi-Fi信号很弱怎么办?

A:

- 1、按下设备上的“WIFI增强”键，直到无线状态指示灯为黄色；
- 2、通过“萤石云视频”客户端，增强Wi-Fi信号强度；
- 3、调整设备天线，找到信号最强点（不同环境下信号最强点有所不同）；
- 4、将设备放在其它位置。

Q: 登录不了设备的管理界面192.168.7.1怎么办?

A:

- 1、请确保计算机连接的是设备LAN口中的一个，对应的指示灯点亮；
- 2、请确认输入的地址为**192.168.7.1**；
- 3、请确认计算机的参数设置为“**自动获取IP地址**”，设置方法请参见P6；
- 4、如果您更改过设备的局域网IP地址，则请输入修改过后的IP地址。

限制物质或元素标识表

部份名称	《电子信息产品污染控制管理办法》限制物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属件	×	○	○	○	○	○
塑料板	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

说明

- ：表示限制物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
 - ×
- ×：表示限制物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。



手机扫描二维码
添加“萤石智能生活”订阅号

版权所有©2015杭州海康威视数字技术股份有限公司或其子公司。保留一切权利。

关于本手册

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，海康威视可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录萤石®官网查阅（www.yz7.com）。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康威视数字技术股份有限公司或其子公司（以下简称“本公司”或“海康威视”）。未经书面许可，任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，本公司不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

商标声明

萤石®，ezviz™，™等为海康威视的商标。本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

免责声明

在法律允许的最大范围内，本手册所描述的产品（含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵、错误或故障，海康威视不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证；亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。在法律允许的最大范围内，海康威视的赔偿责任均不超过您购买本产品所支付的金额。

如因下列原因，致使产品中断或终止服务的，海康威视对您或第三人的人身损害、财产损失均不承担任何责任：未严格按照要求正确安装或使用；为维护国家或公众利益；不可抗力；您自身或第三方原因（包括但不限于使用第三方产品、软件或组件等问题）。

若您将产品接入互联网，可能面临包括但不限于网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，对于因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题，海康威视不承担责任，但将及时为您提供技术支持。

本产品所预装软件，均拥有合法权利或已取得合法授权。海康威视不建议您安装未经授权的软件。若您自行安装软件或而导致的不兼容、无法使用、侵权、人身损害、财产损失、对第三方的赔偿或遭受的处罚等问题，海康威视不承担任何责任。

使用本产品时，请您严格遵循适用的法律。您同意本产品仅供民用，不得用于侵犯第三方权利、医疗/安全设备或其他发生产品故障可能导致生命危险或人身伤害的应用，及大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或危险性或违反人道主义的用途。因上述用途产生的任何损失或责任，将由您自行承担。

如上述内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以登录萤石官网联系在线客服、访问萤石社区或者拨打客服热线。

您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线：400-878-7878

萤石官网：www.yz7.com

萤石社区：bbs.yz7.com

上门安装服务

海康威视可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线400-878-7878，垂询提供安装服务的城市和收费。

特别声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。

最新程序及说明请登录萤石官网www.yz7.com查询。

产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您选用海康威视公司的产品，请您在安装使用本产品前认真阅读以下条款：

- 1、本产品保修期自购买之日起一年（以产品序列号出厂日期为准）。保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障，海康威视将给予免费维修。
- 2、下列情况不在保修之列：
 - 使用环境或条件不当导致的任何故障或缺陷；
 - 不当安装、错误使用、非授权维修、修改、事故、不可抗力事件或其他外部原因导致的任何故障或缺陷；
 - 使用第三方产品、软件或组件而引发的任何故障或缺陷；
 - 产品已超出保修期限；
 - 产品条形码无法辨识或不匹配；
 - 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。
- 3、若寄回产品不符合本有限保修条款，本公司将收取相应的成本费用维修。
- 4、为了避免造成不必要的损失，若无特殊需要，请不要在送修的产品中附带SD卡、电池、硬盘、线缆等非萤石产品。如有丢失，萤石不承担相应责任。

