



T1-A 快速操作指南

*使用产品前请仔细阅读快速操作指南，并妥善保管




微信扫描二维码关注
“萤石智能生活订阅号”

快速操作

1 安装电池


1. 打开外壳。

用螺丝刀将外壳底部的螺丝拧开，轻轻打开外壳。

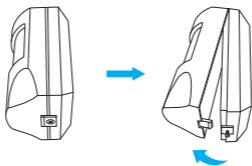

2. 拉出绝缘片。

拉出电池槽中的绝缘片，然后合上外壳。

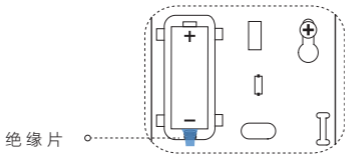


i 如果您不使用泡棉胶安装探测器，请不要合上外壳。

2 添加到萤石盒子

请配合萤石盒子（如A1C、A1、R2等，需另行购买）使用。


您可以通过触发传感器的报警信号添加：

1. 电池安装完成后，开启萤石盒子的“添加外部设备模式”（比如短按A1C的功能键）。
2. 将传感器拿到距离萤石盒子50cm以内，按一下外壳上的指示灯，此时传感器发送报警。添加成功后，萤石盒子会发出语音提示。

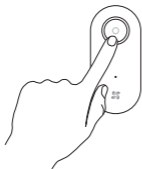

① 开启“添加外部设备模式”

50cm以内

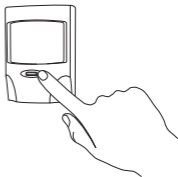


② 按一下指示灯

i 您还可以通过扫描外壳上的二维码添加到萤石盒子，具体操作方法请登录“萤石云视频”手机客户端，根据提示进行操作。

3 安装探测器

1. 选择安装位置。

您可以将探测器安装在客厅等场景，具体位置如下图所示。

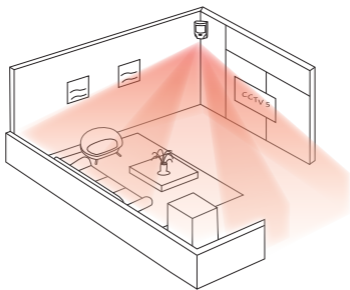


客厅

当然，您可能有其它更合适的位置，但请确保探测器距离地面高度为**1.8m ~ 2.3m**。


2. 安装探测器。

您可以使用泡棉胶安装（此时建议您将探测器安装到墙角）。

将泡棉胶贴在后盖的两侧，然后将探测器贴到选定的位置，如下图所示。

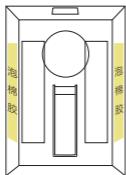


后盖

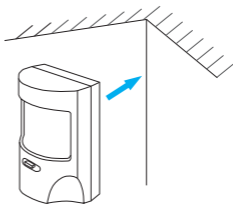



墙角



i 为了获得最佳的探测效果，请将探测器安装在墙角，尽量不要将探测器安装在正对着门窗的墙面上。

您还可以使用组合支架安装。


- 1 安装平面底座：对准平面底座上的孔 ，使用组合支架包里的两颗长螺丝将平面底座固定在选定位置。

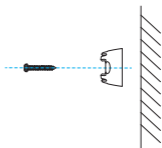


- 2 安装旋转头：使用组合支架包里的两颗短螺丝从  处将旋转球头固定在后盖上。

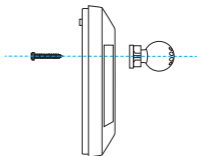


- 3 合上探测器：将探测器的后盖、线路板、前盖依次合上。


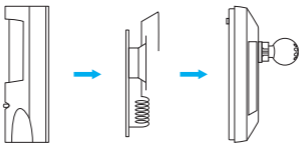


- 4 安装完成：将旋转球头用力拧入平面底座内，调整好角度即可。

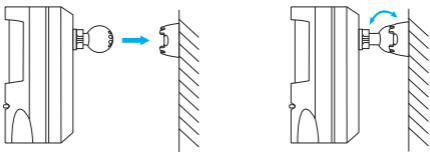

您还可以将探测器直接安装在选中位置（此时建议您将探测器安装到墙角）。

- 1 安装后盖：对准后盖上的 ，使用膨胀螺丝和螺丝将后盖固定在选定位置。

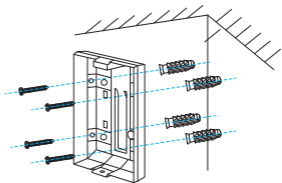

- 2 安装完成：将探测器的后盖、线路板、前盖依次合上即可。

3. 步行测试（可选）。

您可以在步行测试模式下调整探测器的角度。

长按机身上的按键5秒后松开，探测器进入步行测试模式。此时触发会立即报警，无时间间隔。

2分钟后探测器自动退出步行测试模式。

4. 选择工作模式（可选）。


您可以根据需要选择合适的工作模式：

- 正常模式（默认）：初次检测到人体活动时，探测器将立即发送报警信号同时指示灯闪烁。此后2分钟内如果多次检测到人体活动，探测器不发送报警，超过2分钟后检测到人体活动立即发送报警信号。
- 动态模式：用跳线帽连接线路板（见第10页）上的JP1，初次检测到人体活动时，立即发送报警信号并伴随指示灯闪烁，此后2分钟内如果多次检测到人体活动，探测器不发送报警信号，并且2分钟计时多次顺延。顺延2分钟后，检测到人体活动立即发送报警信号。（此模式用于人流活动频繁的场所，如商铺、银行、超市等）

5. 开启防宠物模式（可选）。

如果您家里有宠物、需要开启防宠物模式，请：

- 安装探测器时注意角度，务必与地面垂直；
- 安装高度设置为1.8m~2.3m；
- 垂直刻度设置为“+2”；
- 如果宠物会爬上各种家具（比如沙发），安装时请保证探测器与这些家具距离超过1.2米。

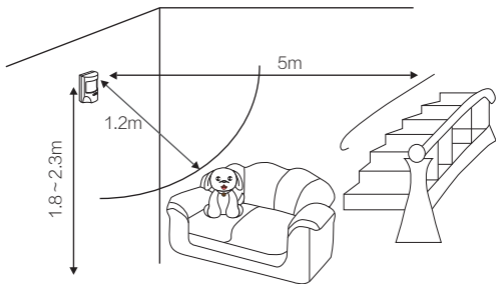


i 如果您有：**超过25kg的狗、两只都超过20kg的狗、很多只猫**或者其它动物，探测器的灵敏度可能会受影响。

维护

当探测器的电池电量低时，探测器将发送一个低电量警告消息到“萤石云视频”客户端，此时请将探测器从底座上取下换好电池，再挂到底座上即可。

4 安装调试（可选）

非专业人员不建议对此部分内容进行调试。

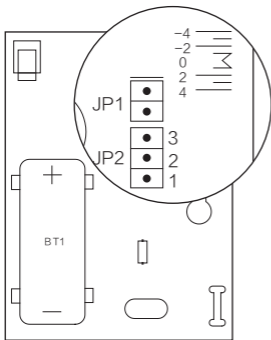

设置检测模式

断开JP1：此时探测器检测到人体活动时，指示灯闪烁一次，同时发送一个报警信号到“萤石云视频”客户端。若2分钟内再次触发，探测器不发送报警信号；

短接JP1：此时探测器检测到人体活动时，指示灯闪烁一次，同时发送一个报警信号到“萤石云视频”客户端。若2分钟内再次触发，探测器不发送报警信号并且顺延2分钟。如果一直检测到人体活动，将一直顺延。

调节灵敏度


调整JP2，可以调整灵敏度：

灵敏度	连接方法
高	连接1和2
中	断开
低	连接2和3

垂直校正

探测器的安装方式和对应的探测距离见下表：

探测范围	贴 装			支架安装	
	安装高度	垂直刻度	安装高度	垂直刻度	倾斜角度
6×6米	2米	-2	2米	4	25度
8×8米	2米	0	2米	4	13度
10×10米	2米	2	2米	4	10度
12×12米	2米	4	2米	4	0度

i 探测范围指的是仅在该范围内有效，超出无效；安装高度为探测器垂直安装高度，垂直刻度为线路板右上方的“-4~+4”刻度。调整时上下调整线路板，将“对准后盖凹槽的刻度即为当前刻度。

附录

1 装箱清单

打开产品包装后，请确认探测器是否完好，对照下图确认配件是否齐全。



T1-A x1



螺丝包 x1



组合支架包 x1




泡棉胶 x2



快速操作指南 x1

2 外观及功能介绍

探测器分为前盖、线路板和后盖三个部分，如下图所示。

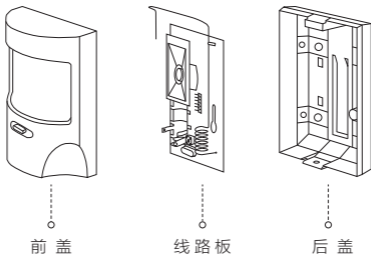

功能介绍

本探测器主要利用红外热效应，能够对进入其覆盖区域内的人体进行探测（可有效排除宠物干扰），从而发送无线报警信号到报警盒子。

i 探测器正常工作状态下，如果在2分钟之内重复触发，探测器只发送一次报警信号，指示灯也只闪烁一次。

3 技术规格

电源电压	3V
电池使用年限	2年
工作电流	静态15 μ A; 最大10 mA
防宠物级别	最高25kg
镜头覆盖范围	12 X 12m
水平视角	88°
工作环境	室内
工作温度	-10°C ~ 60°C
工作湿度	0 ~ 95% (非凝结)
重量	84.2 g
尺寸	90*65*52mm

4 限制物质或元素标识表

部份名称	《电子信息产品污染控制管理办法》限制物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

说明

○：表示限制物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示限制物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

版权所有©2016杭州萤石网络有限公司。保留一切权利。

关于本手册

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，杭州萤石网络有限公司（以下简称“本公司”或“萤石”）可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录萤石®官网查阅（www.yz7.com）。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于本公司。未经书面许可，任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，本公司不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

商标声明

萤石®，ezviz™，™等为萤石的商标。本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

免责声明

在法律允许的最大范围内，本手册所描述的产品（含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵、错误或故障，萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证；亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。在法律允许的最大范围内，萤石的赔偿责任均不超过您购买本产品所支付的金额。

如因下列原因，致使产品中中断或终止服务的，萤石对您或第三人的人身损害、财产损失均不承担任何责任：未严格按照要求正确安装或使用；为维护国家或公共利益；不可抗力；您自身或第三方原因（包括但不限于使用第三方产品、软件或组件等问题）。

本产品所预装软件，均拥有合法权利或已取得合法授权。萤石不建议您安装未经授权的软件。若因您自行安装软件或而导致的不兼容、无法使用、侵权、人身损害、财产损失、对第三方的赔偿或遭受的处罚等问题，萤石不承担任何责任。

使用本产品时，请您严格遵循适用的法律。您同意本产品仅供民用，不得用于侵犯第三方权利、医疗/安全设备或其他发生产品故障可能导致生命危险或人身伤害的应用，及大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或危险性或违反人道主义的用途。因上述用途产生的任何损失或责任，将由您自行承担。

如上述内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以登录萤石官网联系在线客服、访问萤石社区或者拨打客服热线。

您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线：400-878-7878

萤石官网：www.yz7.com

萤石社区：bbs.yz7.com

上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线400-878-7878，垂询提供安装服务的城市和收费。

特别声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。最新程序及说明请登录萤石官网www.yz7.com查询。

产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您选用杭州萤石网络有限公司的产品，请您在安装使用本产品前认真阅读以下条款：

- 1、本产品保修期自购买之日起一年（以有效购买凭证所示为准）。保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障，萤石将给予免费维修。
- 2、下列情况不在保修之列：
 - 使用环境或条件不当导致的任何故障或缺陷；
 - 不当安装、错误使用、非授权维修、修改、事故、不可抗力事件或其他外部原因导致的任何故障或缺陷；
 - 使用第三方产品、软件或组件而引发的任何故障或缺陷；
 - 产品已超出保修期限；
 - 产品条形码无法辨识或不匹配；
 - 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。
- 3、若寄回产品不符合本有限保修条款，本公司将收取相应的成本费用维修。
- 4、维修流程只需寄回故障设备，不要携带SD卡、电池、非萤石产品原装硬盘等，若携带后丢失，萤石不承担相应的责任。

